

Bruksanvisning till Signoscope T1

Nu kan du leta efter vattenmärke utan kemikalier och därmed utan risk för frimärkena. Med Signoscope syns vattenmärkena tydligt, även de som tidigare var svåra att urskilja. Du kan även undersöka om frimärkena har reparationer, tunna fläckar, brutna tänder o.s.v.


Några användningstips.

Stämplade och ostämplade märken skall inte undersökas tillsammans. Skillnaden på pappers tjocklek ger oklart resultat. Stämplade märken skall vara rengjorda från rester på baksidan.

Ostämplade märken med del av fastsättare skall läggas så att den delen kommer utanför projektorglasets.


Vattenmärke framträder som en mörk avbildning. Mönstret på vattenmärket behöver inte ligga på samma sätt som det är avbildat i katalogerna och ofta är det endast en del av vattenmärket som är synligt.

När du letar efter vattenmärke, så låt inte störande ljus komma direkt mot glaset.

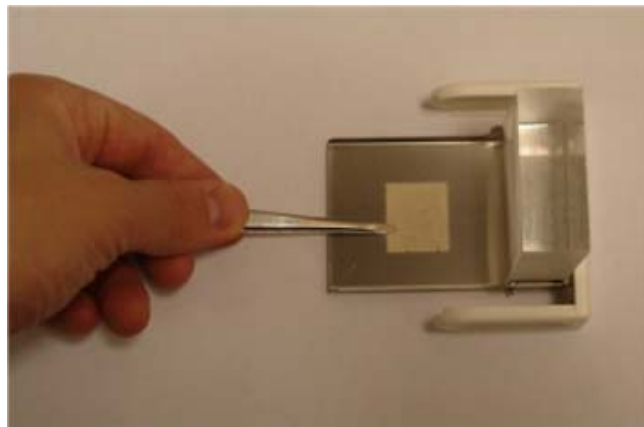

1) Dra ut projektorglasets

2) Lyft glaset och lägg märket mellan glas och metallplattan. Lägg märket med bildsidan nedåt i centrum. Vid otydliga (svaga) vattenmärke kan ett av de medföljande foliebladen placeras mellan glaset och märket. Den matta sidan mot glaset.

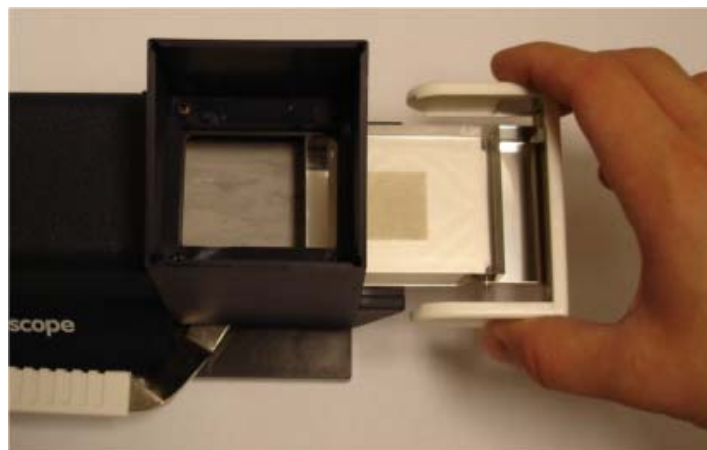

3) För in projektorglasets igen

4) Tänd ljuset. Handtaget föres bakåt tills det börjar ta emot. Om det finns något vattenmärke framträder det nu. Ljusstyrkan kan regleras. Ljusa märken bör t.ex. belysas något svagare.

SAFE Album AB


Telefon 042-216660 Fax 042-144982 e-mail mail@safealbum.se www safealbum.se

Bruksgatan 30


252 23 Helsingborg

Org.nr. 556437-2315 Postgiro 4418800-1 Bankgiro 718-5689

Bruksanvisning till Signoscope T1

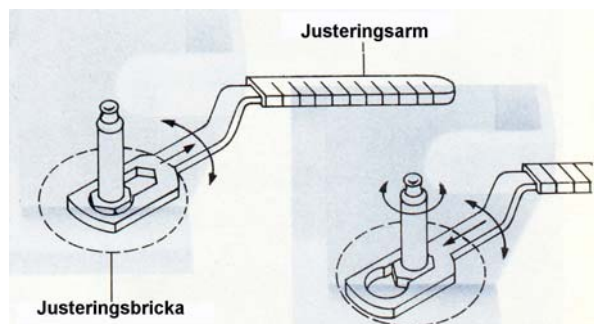


Apparaten blev vid tillverkningen inställd på en normal papperskvalité. Vid mycket tjocka eller tunna papper kan det behövas en justering. Lossa skruven på undersidan och dra ut handtaget så att justeringsskivan på baksidan kan regleras. Glöm ej att åter spänna skruven.

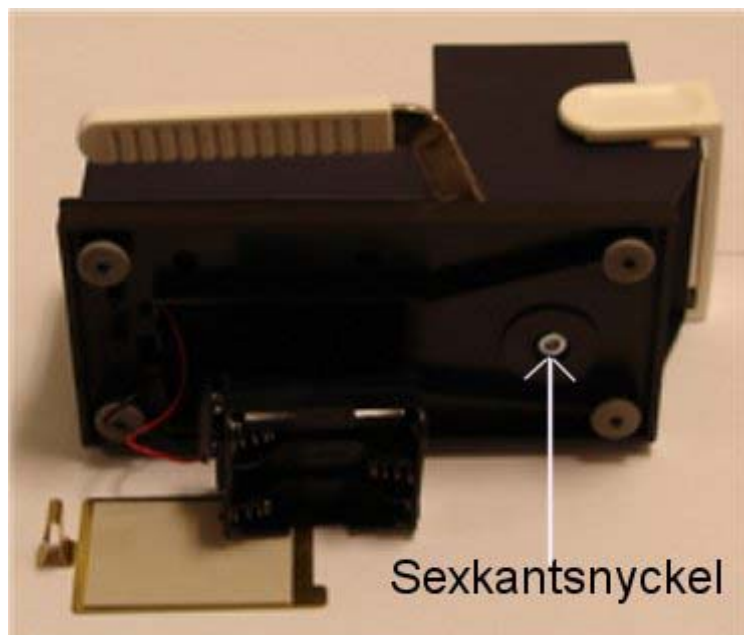

Vid batterianslutning användes 5 st batterier a' 1.5 v. Öppna batterifacket på undersidan, tag ut batterihållaren och sätt in batterierna. Tänk på polmärkningen. För bästa resultat, använd nya batterier.

Vid nätanslutning användes vår adapter.

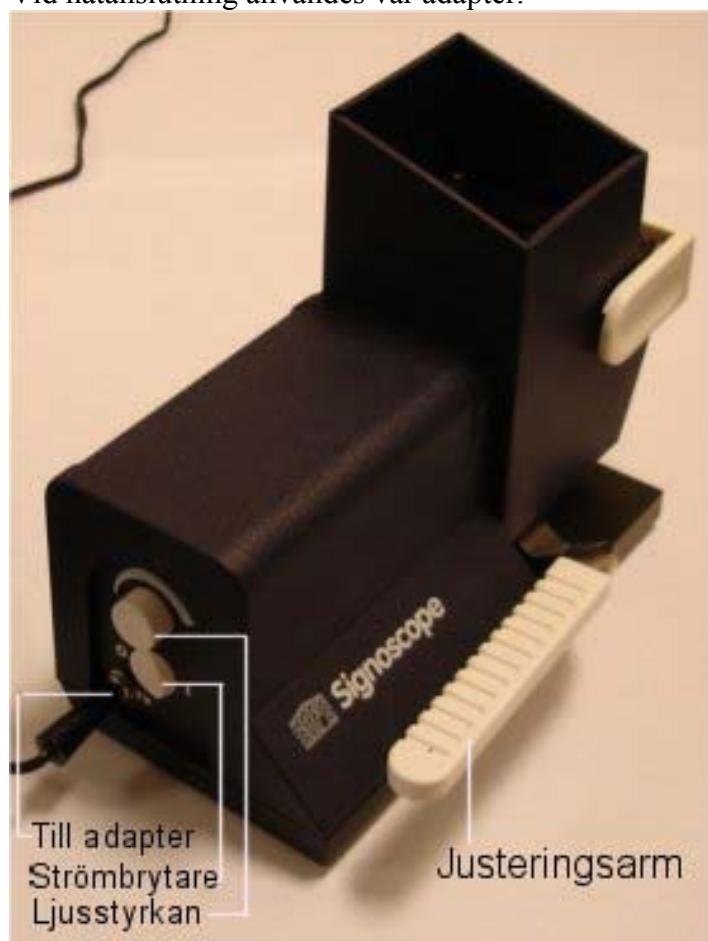

Byte av glödlampa. Plaströret som medföljer trycks på glödlampan och skruva åt vänster. En ny sättes i på samma sätt men skruvas då åt höger.

SAFE Album AB

Telefon 042-216660 Fax 042-144982 e-mail mail@safealbum.se www safealbum.se

Bruksgatan 30

252 23 Helsingborg

Org.nr. 556437-2315 Postgiro 4418800-1 Bankgiro 718-5689